



METRA BLANSKO

VALUE IS INSIDE

PU 590


ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH
ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT



NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

www.metra.cz

Obsah:

1. Základní informace	2
2. Popis přístroje.....	2
3. Podmínky použití PU590	3
4. Technické parametry	3
5. Postup při měření	4
5.1 VLOŽENÍ NAPÁJECÍCH ČLÁNKŮ	4
5.1.1 Zapnutí a automatické vypnutí přístroje.....	4
5.1.2 Kontrola napětí UBAT	4
5.2 MĚŘENÍ NAPĚTÍ U.....	4
5.2.1 Indikace druhu měřeného napětí	5
5.3 MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ RISO	5
5.3.1 Charakteristika zdroje měřicího napětí.....	5
6. Údržba přístroje	6
6.1 PROHLÁŠENÍ O LIKVIDACI PŘÍSTROJE 	6
6.2 PROHLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OBALOVÝM MATERIÁLEM.....	6
7. Rozsah dodávky	6
8. Opravy a servis	6


1. Základní informace

Přístroj **PU 590** je určen k měření izolačních odporů a napětí v izolovaných sítích IT, v signalizačních a zabezpečovacích systémech, při výskytu rušivých napětí. Lze jej používat i pro běžné měření izolačních odporů.

Vyhovuje požadavkům ČSN EN 61557-2 ed.2, ČSN EN 61010-1ed.2 a ČSN EN 61326-1.

2. Popis přístroje

obr.1

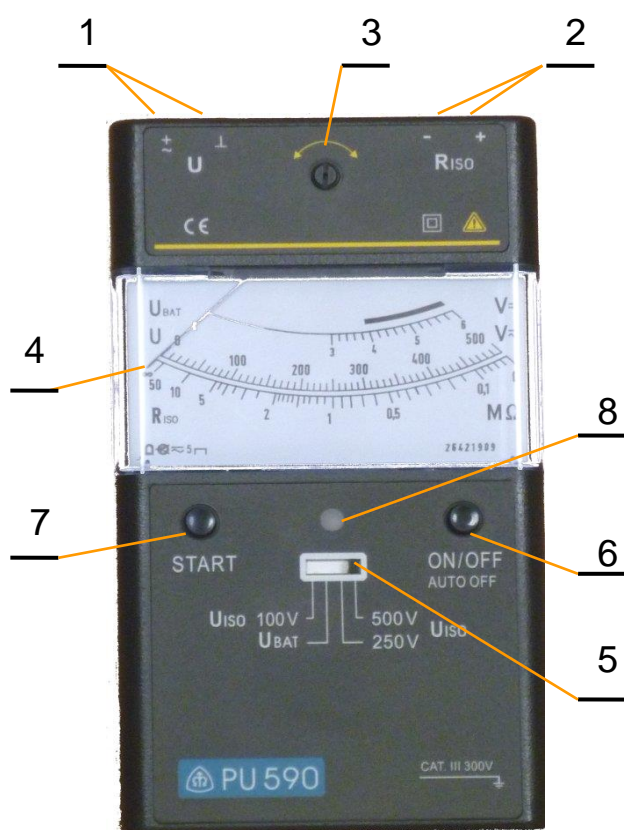

Přístroj je umístěn v pouzdru řady PU500 s analogovým měřicím ústrojím. Napájení zajišťují čtyři články velikosti AA (suché nebo akumulátory), které jsou přístupné po sejmutí spodního víka přístroje.

Pro měření izolačního odporu a napětí jsou použity samostatné dvojice zdířek, pro měření napětí (1) a izolačních odporů (2).

Měřicí napětí pro izolační odpory a měření napětí napájecích článků se přepínají posuvným přepínačem (5). Přístroj se zapíná a vypíná tlačítkem **ON/OFF** (6), je vybaven obvodem pro automatické vypnutí.

Po zapnutí je třeba nastavit nastavovacím prvkem (3) ukazatel na nulu stupnice (4).

Při stisknutí tlačítka **START** (7) měří PU590 izolační odpor připojený do zdířek Riso. Měřicí režim indikuje dvoubarevná LED (8).

Přístrojem PU590 lze měřit:

- Izolační odpor R_{iso} (měřicí napětí 100V, 250V a 500V) do 50M Ω .
- Stejnoseměrné a střídavé napětí do 500V, přepínání druhu napětí je automatické, indikované LED (tab.2).

3. Podmínky použití PU590

Přístroj může být používán v prostředí obyčejném, neobsahujícím agresivní plyny a páry, bez znatelných vibrací a rázů při respektování pracovních podmínek.

4. Technické parametry

Měřicí rozsahy a přesnost měření:

Měřená veličina	Jmenovité napětí měřiče (DC)	Rozsah	Přesnost (z délky stupnice)*)	
			referenční podmínky	pracovní podmínky
Napětí U DC/AC **)	-	10 V až 500 V	5%	
Izolační odpor R_{iso}	100 V	20 kΩ až 50 MΩ		
	250 V			
	500 V			

Tab.1

*) Délka stupnice je 80,5 mm

**) Přístroj měří skutečnou efektivní hodnotu napětí (TRMS). Maximální frekvence měřeného napětí je $f_{max} = 10\text{kHz}$

Bezpečnostní požadavky : dle ČSN EN 61010-1ed.2
Zařízení tř. ochrany II
pro napětí 300 V proti zemi
CAT III, Stupeň znečištění 2.

Odolnost proti teplotám: -25°C až +55°C

Rozměry přístroje : 167 x 97 x 35 mm

Hmotnost: cca 0,3 kg včetně baterií

Pracovní podmínky:
teplota okolí: -15°C až +40°C
relativní vlhkost: max. 80% při 23°C
poloha přístroje: vodorovná

Napájení: 4 kusy NiMh nebo NiCd
akumulátory typ AA nebo suché
články.

5. Postup při měření

5.1 VLOŽENÍ NAPÁJECÍCH ČLÁNKŮ



!! VÝSTRAHA !!

Před výměnou napájecích článků odpojte od přístroje měřicí šňůry a posuvný přepínač nastavte do polohy **UBAT** !!!
V opačném případě hrozí při zapnutém přístroji a stisku tlačítka **START** nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Pomocí nástroje (šroubovák) uvolněte mechanickou západku ve spodním dílu pouzdra. Západku zatlačte ve směru šipky a obě části pouzdra od sebe oddělte. Do držáků vložte se správnou polaritou čtyři články velikosti AA. Z důvodu dlouhé životnosti doporučuje výrobce např. akumulátory ENELoop fy. Sanyo.

5.1.1 Zapnutí a automatické vypnutí přístroje

Přístroj zapnete a vypnete stiskem tlačítka **ON/OFF**. Zapnutí indikuje **zelená LED**. Není-li po dobu 5 minut manipulováno s posuvným přepínačem nebo tlačítkem **START**, dojde k automatickému vypnutí přístroje.

5.1.2 Kontrola napětí UBAT

Po zapnutí přístroje a přepnutí posuvného přepínače do polohy **UBAT**, můžete na stejné označené stupnici odečítat velikost napájecího napětí přístroje. Stiskněte tlačítko **START**. Tím se zatíží napájecí zdroj proudem, který odpovídá odběru při měření izolačního odporu napětím 500V. Ukazatel má být i při stisknutém tlačítku **START** v tolerančním poli, vyznačeném nad stupnicí. Je-li, při zatížení, napětí menší než 4V (mimo toleranční pole), je nutné napájecí články vyjmout a nabít (akumulátory), nebo vyměnit (suché články).

5.2 MĚŘENÍ NAPĚTÍ U



!! VÝSTRAHA !!

Ve zdírkách **Riso** nesmí být při měření **U** připojena žádná měřicí šňůra, jinak může dojít úrazu elektrickým proudem !!!

- Měřicí šňůry připojte do zdírek **U**.
- Posuvný přepínač může být nastaven v libovolné poloze kromě **UBAT**.
- Připojte měřicí šňůry k měřenému objektu a na stupnici **U** odečtěte měřené napětí. Vnitřní odpor přístroje při měření napětí je 10,2MΩ.

5.2.1 Indikace druhu měřeného napětí

Polarita a druh měřeného napětí a přítomnost měřicího napětí pro izolační odpory je automaticky indikována dvoubarevnou LED dle tab. 2

	U_{DC} Polarita odpovídá označení na přístroji	U_{DC} Polarita opačná než označení na přístroji	U_{AC}	Riso
LED	Svítí zelená	Bliká zelená	Svítí žlutá	Svítí rudá

Tab.2

5.3 MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ RISO



!! VÝSTRAHA !!

Ve zdírkách U nesmí být při měření Riso připojena žádná měřicí šňůra, jinak může dojít úrazu elektrickým proudem!!

- Měřicí šňůry připojte do zdírek **Riso**.
- Posuvným prepínačem zvolte měřicí napětí 100V, 250V nebo 500V.
- Připojte šňůry k měřenému objektu stiskněte tlačítko **START**.
- Po ustálení ukazatele odečtěte na stupnici **Riso** hodnotu izolač. odporu.



UPOZORNĚNÍ:


Při výskytu cizího rušivého napětí (ef. hodnota < 30% měřicího napětí) nepřekročí chyba měření hodnoty dle tab.1. Rušivé napětí je možné změřit dle čl. 5.2 tohoto návodu.

Stejnoseměrné rušivé napětí lze identifikovat změřením izolačního odporu a pak měření opakovat s přehozenými měřicími hroty. Pokud se při měření vyskytuje stejnosměrné rušivé napětí, pak jsou naměřené hodnoty rozdílné.

5.3.1 Charakteristika zdroje měřicího napětí

Při měření izolačních odporů je měřicí proud omezen na cca **1mA**.

Při měření menších odporů klesá měřicí napětí pod jmenovitou hodnotu. Zdroj měřicího napětí se v této oblasti chová jako zdroj proudu (obr.2).

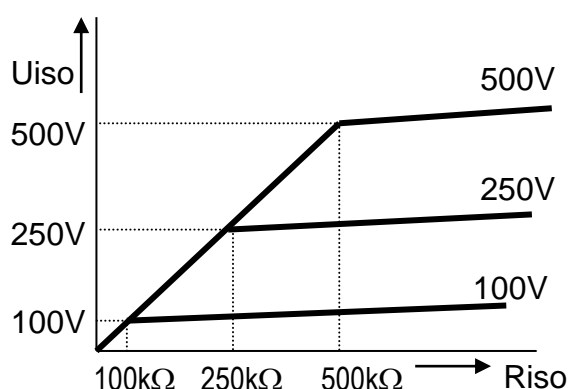

Obr.2

6. Údržba přístroje

Přístroj nevyžaduje zvláštní údržbu, pouze je nutno měřicí hroty a konektory měřicích šňůr udržovat v čistotě. Dále je nutno dbát na bezvadný stav izolací měřicích šňůr i přístroje samého. Je zakázáno používat přístroj a příslušenství, které vykazují známky mechanického poškození krytu, izolace.

6.1 PROHLÁŠENÍ O LIKVIDACI PŘÍSTROJE

Po ukončení životnosti přístroje či jeho likvidaci z důvodu poškození životního prostředí postupujte dle všeobecně platných zákonů, předpisů a místních vyhlášek. V ceně výrobku jsou zahrnuty náklady na likvidaci elektroodpadu. Společnost Metra Blansko s.r.o. je zapojena do sběrného systému, s ohledem na novelu zákona o odpadech má uzavřenu smlouvu se společností ASEKOL a.s. dle zák.č.185/2001 Sb. a č. 7/2005 Sb., o zajištění kolektivního plnění, jejímž prostřednictvím se podílí na financování zpětného odběru a likvidace výrobků v oblasti měřicí techniky.

6.2 PROHLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OBALOVÝM MATERIÁLEM

Společnost Metra Blansko s.r.o. má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. a plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst.1 písm.c) zákona o obalech. Zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK - F00170054.

7. Rozsah dodávky

- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) přístroj PU590 | 003-25717-0000 |
| b) měřicí šňůra černá | 002-13203-0000 |
| c) měřicí šňůra rudá | 002-13203-0100 |
| d) transportní obal | |
| e) návod k používání | |
| f) záruční list | |
| g) kartónový obal | |

8. Opravy a servis

Objednání, opravy, servis:
METRA BLANSKO s.r.o.
Pražská 2536/7
678 01 Blansko
Tel. 737 571 854

Kalibrační služba:
METRA BLANSKO s.r.o.
Pražská 2536/7
678 01 Blansko
Tel. 602 105 861

Aktuální kontakty: www.metra.cz